

Protetor auricular dobrável

NV128786

USO E USO

Este produto foi projetado para reduzir a exposição a níveis prejudiciais de ruído e outros sons irritantes.

ADVERTÊNCIA

Certifique-se sempre de que o produto:

-É adequado para o trabalho.

-Configure corretamente.

-É usado em toda a exposição.

-É alterado quando necessário.

* Este produto pode ser danificado por alguns produtos químicos.

* Deixe a área imediatamente se o protetor auditivo estiver danificado.

* O uso de protetores higiênicos pode afetar o nível de proteção auricular do protetor auricular.

* Nunca modifique ou altere este equipamento.

Os protetores auriculares, e especialmente os absorventes, podem deteriorar-se com o uso, de modo que devem ser examinados com frequência, para detectar rupturas ou vazamentos.

* O selo acústico do equipamento pode ser afetado se outro equipamento for usado ao mesmo tempo, como óculos, máscaras, etc. Isso poderia reduzir a atenuação fornecida.

* Enquanto são usados, os protetores auditivos reduzem o som ambiente, o que pode afetar a recepção de sinais de alarme, aviso e / ou vital.

* Uma seleção adequada, treinamento, uso e manutenção do equipamento são necessários para alcançar uma proteção eficaz do usuário contra o ruído.

* Preste atenção às precauções indicadas.

* O não cumprimento das instruções de uso desses produtos de proteção pessoal pode afetar a saúde do usuário e causar uma doença grave ou incapacidade permanente.

* Guarde as instruções para uso como referência futura.

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Antes do ajuste, você deve inspecionar o produto para se certificar de que não está danificado ou danificado. Se eles estiverem danificados ou danificados, descarte-os imediatamente e substitua-os por novos. Remova o cabelo atrás das orelhas e qualquer jóia que possa afetar a vedação acústica antes de ajustar o protetor auricular.

1. Separe os protetores de ouvido do protetor auricular e coloque-os sobre as orelhas, de modo que os fones fiquem macios e confortavelmente ao redor das orelhas.

2. Ajuste a altura para maximizar o conforto e a vedação deslizando as caixas para cima e para baixo na guia enquanto segura o arnés.

VERIFIQUE O AJUSTE

Quando o protetor auditivo é ajustado corretamente, sua própria voz deve soar "oca" e os sons circundantes devem ser abafados.

Para um encaixe ideal, as almofadas auriculares devem vedar a orelha corretamente, sem interferência na vedação, por exemplo, com óculos, faixas de ajuste de máscara, etc. O invólucro deve fechar completamente a orelha.

Peso (g) = 240

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. No final de cada turno, os eletrodos devem ser limpos com produtos adequados, com uma solução de detergente neutro e água.

2. Se os protetores de ouvido não puderem ser limpos, danificados ou danificados, substitua-os por novos.

3. Substitua o produto dentro de 5 anos a partir da data de fabricação ou imediatamente se eles foram danificados ou danificados.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Siga as recomendações do fabricante para armazenamento.

Faixa de temperatura: 3° - 40° C.

Umidade relativa máxima: < 85%

Nome e endereço do fabricante.

Guarde sempre qualquer fonte de calor ou luz solar.

Durante o armazenamento, assegure-se de que a correia não seja forçada e que as almofadas não sejam comprimidas de modo que o produto possa ser danificado.

APROVAÇÕES

Estes produtos atendem aos requisitos da Diretiva Europeia 89/686 / EEC sobre equipamentos de proteção individual e possuem marcação CE.

Frecuencia	63	125	250	500	1 K.	2 K.	4 K.	8 K.
Aten. media	18,8	15,4	17,9	27,8	36,3	35,4	42,4	39,5
Desv. típica	4,1	4,1	3,5	2,7	3,7	3,6	2,6	5,4
APV	14,7	11,3	14,4	25,1	32,6	31,8	39,8	34,1
H=34dB ; M=26dB ; L=17dB ; SNR=28dB								



1974
EN 352-1:2002
EN 352-1:2003
89/686/EEC - 89/68/EWG



Certificado por: PZT GmbH
An der Junkerei 48f,
26389 Wilhelmshaven (Germany)
Phone: +49(4421)70340
Fax: +49(4421)70421
Email: office@pzt-lab.de
Website: www-pzt-lab.de
Notified Body Number: 1974

Protector auditivo plegable

NV128786

UTILIZACION Y USO

Este producto está diseñado para reducir la exposición a niveles nocivos de ruido y otros sonidos molestos.

ADVERTENCIA

Asegúrese siempre de que el producto:

-Es adecuado para el trabajo.

-Se ajusta correctamente.

-Se lleva puesto durante toda la exposición.

-Se cambia cuando es necesario.

* Este producto puede resultar dañado por algunas sustancias químicas.

* Abandone el área inmediatamente si el protector auditivo resulta dañado.

* La utilización de protectores higiénicos puede afectar al nivel de protección auditiva de la orejera.

* Nunca modifique o altere este equipo.

* Las orejeras, y especialmente las almohadillas, pueden deteriorarse con el uso por lo que deben ser examinadas frecuentemente, para detectar roturas o fugas.

* El sellado acústico del equipo puede verse afectado si se utilizan otros equipos a la vez, como por ejemplo gafas, mascarillas, etc. Esto podría reducir la atenuación proporcionada.

* Mientras se utilizan, los protectores auditivos reducen el sonido ambiental, pudiendo afectar a la recepción de señales de alarma, advertencia y/o comunicación vital.

* Una adecuada selección, entrenamiento, utilización y mantenimiento de los equipos son necesarios para conseguir una protección eficaz del usuario frente al ruido.

* Preste atención a las precauciones que se indican.

* No seguir las instrucciones de uso de estos productos de protección personal, puede afectar a la salud del usuario y ocasionar una enfermedad grave o discapacidad permanente.

* Guarde las instrucciones de uso como futura referencia.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Antes del ajuste, debe inspeccionar el producto para asegurarse que no está deteriorado o dañado. Si están dañados o deteriorados deséchelos inmediatamente y reemplácelos por unos nuevos. Retire el pelo hacia atrás de las orejas y cualquier joya que pueda afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.

1. Separe las carcacas de la orejera y póngaselas sobre las orejas de forma que las almohadillas sellen de forma suave y cómoda alrededor de las orejas.

2. Ajuste la altura para maximizar la comodidad y el sellado deslizando las carcacas arriba y abajo de la guía mientras sujeta el arnés.

COMPROBACION DEL AJUSTE

Cuando el protector auditivo se ajusta correctamente su propia voz debe sonar "a hueco" y los sonidos de alrededor deben resultar amortiguados.

Para un ajuste óptimo las almohadillas, deben sellar correctamente el oído sin interferencias en dicho sellado, por ejemplo con patillas de gafas, bandas de ajuste de mascarillas, etc. La carcasa debe cerrar completamente el oído.

Peso (g) = 240

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Al final de cada turno, las almohadillas deben limpiarse con productos adecuados, con una disolución de detergente suave y agua.

2. Si las orejeras no pueden limpiarse, están deterioradas o dañadas, reemplácelas por unas nuevas.

3. Sustituya en producto dentro de 5 años desde la fecha de fabricación o inmediatamente si se han deteriorado o dañado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Siga las recomendaciones del fabricante para el almacenamiento.

Rango de temperatura: entre 3° y 40° C.

Humedad relativa máxima: < 85%

Nombre y dirección del fabricante o importador.




Almacene siempre lejos e cualquier fuente de calor o luz solar.

Durante el almacenamiento debe asegurarse que la banda no esté forzada y las almohadillas no estén comprimidas de forma que pueda dañarse el producto.

APROBACIONES

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC (en España, R. D. 1407/1992) sobre equipos de protección individual y tienen marcado CE.

Frecuencia	63	125	250	500	1 K.	2 K.	4 K.	8 K.
Aten. media	18,8	15,4	17,9	27,8	36,3	35,4	42,4	39,5
Desv. típica	4,1	4,1	3,5	2,7	3,7	3,6	2,6	5,4
APV	14,7	11,3	14,4	25,1	32,6	31,8	39,8	34,1
H=34dB ; M=26dB ; L=17dB ; SNR=28dB								

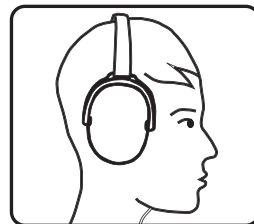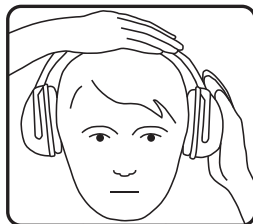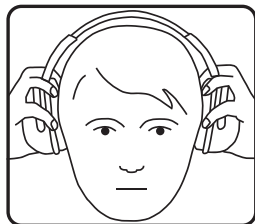

Importado por / Importado por:
COMAFE S.COOP. - F-28195873
Pol. Industrial Nª Sra. de Butarque.
Calle Rey Pastor 8, 28914, Leganés.
Madrid, España

FABRICADO EN / FABRICADO EM R.P.C.